


楼宇对讲系统

数字室内机使用手册


产品型号:

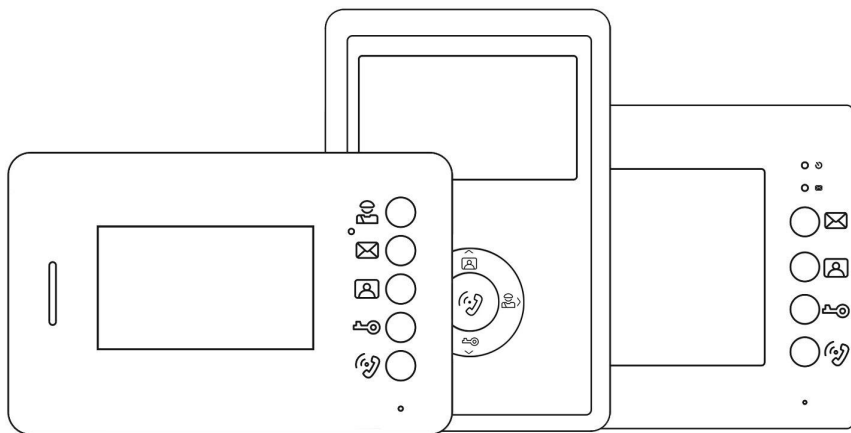

生产/经销商:

欢迎选用我公司的楼宇对讲产品！

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的 SMT 工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的安防对讲产品。

 电源电压要求为直流 12V, 不可过高, 或极性接反

设备内含敏感电子元器件, 需注意防潮、防水、防高温等

设备包含液晶显示面板, 不可用尖物或大力压碰


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	附件名称	数量	备注
1	主机	1 台	
2	挂件 (含配套螺丝)	1 个	可能另行包装
3	配线	1 套	电源线: 2PIN 线 x 1 安防线: 10PIN 线 x 1
4	说明书	1 本	
5	合格证	1 张	

 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准!

一、产品介绍

1. 产品外观（产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准）

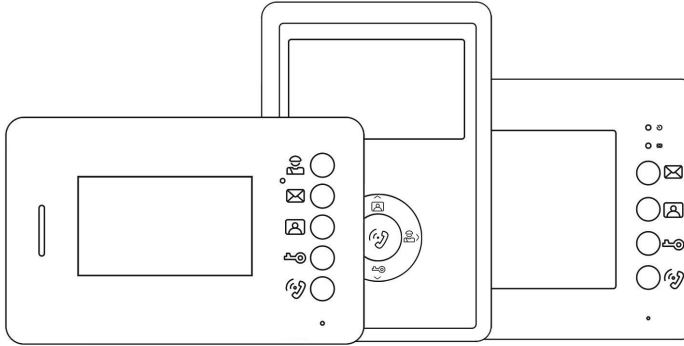

☒ 信息查询键，☎ 呼叫管理中心键，📺 监视键，🔑 开锁键，📞 呼叫/接听键。

2. 主界面（界面有多种风格，但功能基本一致，具体以实物为准）







界面风格一：



界面风格二：



图标及功能说明：

主界面左上角显示状态：联网状态 ，免打扰模式 、留言/非留言 、安防状态 、
 右上角显示信息状态 ，未接电话提示 ，主界面中间区域显示的是时间日期等信息；

主界面右边显示 6 个功能菜单：户户对讲、记录查询、信息服务、视频监控、系统设置、智能家居，通过监视键与开锁键选择不同的功能按键，按呼叫/接听键确认，跳转进入相应的功能页面中。

二、通话对讲

1. 门口机呼入对讲

门口机呼入时，室内机自动弹出呼入视频界面，并同时振铃。在呼入界面，按“开锁”键进行门口机开锁，按“接听”键进行通话，可在通话时开锁。振铃时间超过 45 秒，则自动挂断。

按“接听键”停止振铃，进入通话界面。通话时长限制为 1 分钟，通话 45 秒后界面右下角出现“延长通话”提示，此时可按“信息”键延长通话。若不选择延长通话，1 分钟后自动结束通话。每次可延长通话时间 1 分钟，45 秒后将再次出现“延长通话”提示。

通话中按“信息”键、“监控”键可增大、减小室内机通话音量；按“开锁”键进行门口机开锁，开锁后延时3秒自动挂断通话；按“通话”键，挂断通话，退出通话界面。

2. 与管理中心对讲

用户在待机状态下，若4键室内机则按“通话”键，若5键室内机则按“呼叫”键，即可与管理中心进行通话对讲。

3. 室内机户户对讲

用户可在主界面中选择“户户对讲”图标进入户户对讲界面，输入对方的住户号码，进行小区内的户户对讲。若提示“请联系管理处”，则无开通此功能。

三、记录查询

用户可在主界面中选择“记录查询”图标进入记录查询界面。记录类型分为通话记录、报警记录与安防记录，可通过“监视”键与“开锁”键上下切换查看信息详情。

四、信息服务

用户可在主界面中选择“信息服务”图标或在待机状态，按“信息”键，进入信息服务界面。信息类型分为个人信息与小区公告，可通过“监视”键与“开锁”键上下切换查看信息详情。

五、视频监控

用户可在主界面中选择“视频监控”图标或在待机状态，按“监视”键，进入视频监控界面。可通过“监视”键循环选择列表中的设备进行监听监视，监视某一设备时可按“开

锁”键进行开锁。

六、智能家居（选装功能）

用户可在主界面中选择“智能家居”图标进入智能家居界面。

智能家居系统中有四种情景模式供选择：在家模式、离家模式、全开模式、全关模式。

用户可根据需要选择情景模式。

注：本功能需要配合智能家居设备才能正常使用，依据对接的智能家居设备的不同，以及客户的个性化要求的差异，界面类型与风格有较大的差异，具体操作及功能以实物为准。

七、家居安防

本室内机只支持两种安防模式：布防、撤防。布防时检测所有设置的防区，撤防时只检测不可撤防的防区。需要使用PC端配置工具来配置防区位置、报警类型、触发方式、延时时间等信息，室内机上无法设置。

注意：第1、2防区固定为不可撤防的报警类型（煤气、烟感、紧急类型），即在撤防模式下依然会检测；第8防区固定为二次门铃使用。

当有安防报警时，将会弹出报警界面并响铃，解除报警的密码与进入系统设置的用户密码相同，初始安防密码为：000000。

八、系统设置

用户可在主界面中选择“系统设置”图标进入系统设置界面。系统设置分为用户设置与工程设置，进入系统设置时，需进行密码验证，不同的密码进入不同设置界面：

用户设置初始密码为：000000。用户设置中包括：铃声设置、语言设置、用户密码设置、系统信息。

工程设置初始密码为：111111。工程设置中包括：房号设置、工程密码设置、系统复位。

九、快捷模式切换

1. 留言/非留言模式切换：在待机状态下，长按“通话”键，切换留言与非留言模式，主界面状态栏中留言状态图标相应变化。

2. 免打扰模式切换：在待机状态下，长按“监视”键，切换开启或关闭免打扰，主界面状态栏中免打扰状态图标相应变化。


3. 布防/撤防模式切换：在待机状态下，长按“开锁”键，切换布防/撤防模式。由布防状态切换为撤防状态时，需进行安防密码验证。

十、安装说明

室内机的安装

⚠ 安装步骤

- 第一步：用挂机螺丝把黑色铁挂件固定在86盒上；
- 第二步：接好室内机的连接线，并测试其功能完好；
- 第三步：对准黑色铁挂件上的四个挂钩，自上而下地将室内机挂好挂牢。

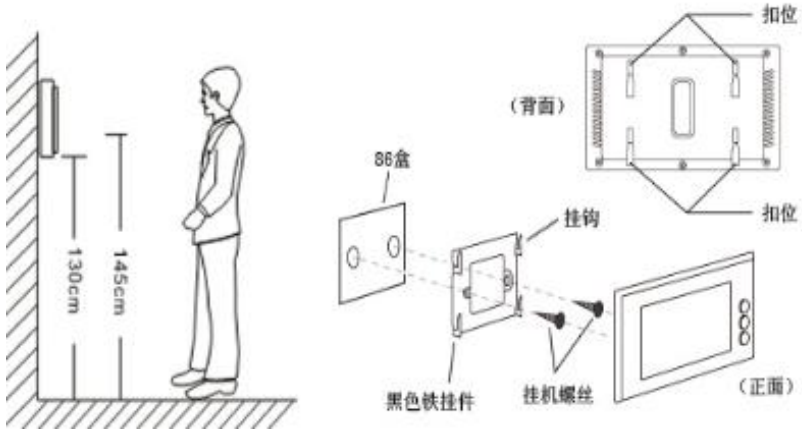

(产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准)

十一、技术参数

供电电源	DC12V
最大功耗	4W (4.3寸)、5W (7寸)、6W (10.1寸)
联网接口	RJ45 10M/100M
安装方式	壁挂式
安防报警	8防区
工作温度及湿度	-10℃~55℃, 10%~95%
显示屏	4.3寸LCD (480*272)、7寸LCD (800*480)、 10.1寸LCD (1024*600)

整机尺寸	4.3寸横款：199mm*125mm*25mm 4.3寸竖款：129mm*189mm*24mm 7寸横款：238mm*146mm*21.5mm 10.1寸横款：283mm*175mm*24mm
挂析尺寸	129mm*103mm

十二、故障分析与排除

如系统不能正常工作，可在断电后按下表逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理商或厂家处理，不可自行拆机修理，否则，由此造成的保修条款失效，将由用户自行承担。

故障现象		故障分析及解决方法
1. 电源故障	不开机	检查室内机电源是否正确连接
2. 音频故障	通话无声或小声	检查室内机通话音量是否调节至最小
3. 安防故障	设防后各防区不报警	检查安防设备有没有正确连接到室内机
	防区误报警	检查各传感器是否工作正常，参数设置是否正确